

Den 10 oktober avslutas din analoga TV-tjänst — se till att du tittar digitalt!

Vi går över till 100% digital-TV hos alla vår TV-kunder och i oktober är det din tur. Du har redan digitala HD-kanaler som du når direkt ur dina antennuttag, nu släcker vi den analoga signalen så att bara det digitala finns kvar.

Läs mer här:



sappa.se/digitalisering

Behöver du göra något? Kontrollera att kanalerna du ser i din TV är de digitala kanalerna. Om du hittar ATG Live på kanalplats 14 är de digitala kanalerna insökta. Då behöver du inte göra något. Om du inte hittar ATG Live behöver du söka in de digitala kanalerna. Nedan ser du hur man gör.

Ditt digitala okrypterade TV-utbud

- 16 digitala HD-kanaler & TV helt utan utrustning*




Beroende på var du bor kan du även ha lokala kanaler. Se mer info om dina tjänster på sappa.se/mitt-sappa.

*Den nya tjänsten kräver en TV med DVB-C-mottagare, något som TV-apparater tillverkade efter 2008 har. Är din TV äldre än så kan du hyra en digitalbox på sappa.se/aktivera.

Har du tilläggstjänster eller fler kanaler via din digitalbox/modul?

Om du har fler kanaler eller paket som du ser via din digitalbox eller TV-modul kommer de inte att påverkas utan fortsätter som vanligt. Det digitala basutbudet till vänster får du ur alla antennuttag i din bostad, vilket innebär att du utan utrustning eller kostnad kan se de kanalerna i flera rum.

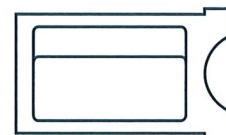

Kom igång med digitala kanaler

1. Redan nu är dina nya TV-kanaler redo att sökas fram.
2. Koppla antensladd mellan TV (B) och antennuttaget i väggen (A).
3. Gör en digital **kanalsökning** på din TV.

Tips! På sappa.se/digitalisering hittar du videoguider som hjälper dig.

Kanalsökning/DVB-C-sökning:

1. Gå in på **Inställningar/Installation** på din TV och välj **Kanalsökning/Kanalinstallation**.
2. Välj **Autoinställning/Autosökning** och starta sökning.

Om TV:n inte hittar automatiskt, kontrollera att TV:n har följande värden inställda:

- Anslutning/Ingångskälla — Kabel
- Val av operatör — Övrig
- Modulation — Auto eller 64 QAM
- Symbolhastighet — Auto eller 6.875 MS/s
- Nätverkssökning — Snabb, JA eller 100 (00100)
- Frekvens — 306 MHz (306000 KHz)

